

# Flip click clock™

Ein spielerisches Designobjekt

## Benutzerhandbuch



gingko  
DESIGN - QUALITÄT - ZEIT

Bitte laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel vollständig auf. Bitte stellen Sie die Uhr auf Sound Activated Display, um Akkulaufzeit zu sparen, wenn die Uhr nicht angeschlossen ist.

## Produktmerkmale

- akustisch aktivierte oder dauerhafte Uhr mit LED-Digitalanzeige
- kippgesteuerter Alarm
- Betrieb mit eingebautem Akku und USB-Ladekabel, im Lieferumfang enthalten.

## Produkteinrichtung und Ladehinweise

- 1.
2. Die DC-5V-Ladestation befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Sie können das USB-Kabel an jeden USB-Ladeanschluss anschließen, z. B. an einen eingeschalteten Computer oder Laptop-USB-Anschluss oder an jedes 5V-USB-Telefonladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Die Ladeanzeige leuchtet rot beim Laden und grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Die Uhr kann ständig mit eingestecktem Ladeadapter laufen.

## Einführung Touch-Steuertasten Produkt

(Langes Drücken = 5 Sekunden; kurzes Drücken: 0-1 Sekunden)

**HR/MIN** Lange drücken, um auf die Zeiteinstellung zuzugreifen und kurz drücken für die Einstellung von Stunden- oder Minutenzahl.



Lange drücken, um auf die Alarmzeiteinstellung zuzugreifen und kurz drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zu verlassen.

**V/S**


Lange drücken, um das Zeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umzuschalten und kurz drücken, um den Anzeigemodus der Uhr zwischen akustisch aktivierter Anzeige und dauerhafter Anzeige umzuschalten.




Lange drücken, um die Uhr ein- oder auszuschalten.

## Bedienungsanleitung Produkt



### - EIN/AUSSCHALTEN Produkt

1. Langes Drücken auf den Ein/Ausschalter  schaltet das Produkt ein.
2. Zum Ausschalten die gleiche Taste 5 Sekunden drücken.

### - Zeiteinstellung

1. Langes Drücken der Taste **HR** oder **MIN** für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt, um in den Modus Zeiteinstellung zu gelangen, die Stunden- und Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Kurzes Drücken der Tasten **HR / MIN**, um die Stunden- oder Minutenzahl einzustellen. Der Wert kann automatisch schnell nach oben durchlaufen werden, wenn der Finger auf der Taste bleibt. Bitte beachten Sie, dass der Wert nur nach oben und nicht nach unten durchlaufen werden kann.
3. Nachdem die richtigen Stunden- und Minutenzahlen ausgewählt wurden, zur Bestätigung und zum Verlassen der Zeiteinstellung kurz die Taste  drücken.

### - Alarmeinstellung

1. Langes Drücken der Taste  für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt, um in den Modus Alarmeinstellung zu gelangen, die Stunden- und Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Stellen Sie die Alarmstunden und Alarmminuten wie vorstehend ein und drücken Sie zur Bestätigung und zum Verlassen der Alarmeinstellung kurz die Taste .

### - Einstellung akustische Aktivierung oder dauerhafte Anzeige

Die LED-Uhranzeige kann auf eine akustisch aktivierte Anzeige oder eine dauerhafte Anzeige eingestellt werden. Wenn Sie sich in der akustisch aktivierten Anzeige befinden, schaltet sich die LED-Anzeige automatisch aus, wenn der Raum ruhig ist, und leuchtet wieder auf, wenn Sie die Anzeige berühren, auf den Tisch tippen, mit den Fingern schnippen oder in die Hände klatschen. Bei dauerhafter Anzeige leuchtet die LED-Anzeige konstant, ohne zu erlöschen, aber der Akku wäre innerhalb von 2 Wochen leer.

1. Kurzes Drücken auf die Taste **V/S**, wenn sich die Uhr im Zeitanzeigemodus befindet, die Uhr zeigt entweder **on:Sd** oder **- - Sd** an.  
**on:Sd:** steht für akustisch aktivierte Anzeige  
**- - Sd:** steht für dauerhafte Anzeige.
2. Wählen Sie den gewünschten Anzeigemodus

### **- Einstellung Format Zeitanzeige 12H oder 24H**

1. Bei Uhr im Zeitanzeigemodus die Taste **V/S** für 5 Sekunden drücken, bis ein Signalton ertönt, das Zeitformat wechselt 12H- und 24H-Format.
2. Wenn die Uhr im 12H-Anzeigeformat ist, wird oben links auf dem Zeitbildschirm ein Punkt angezeigt, wenn es Nachmittag ist.

### **Schlummerfunktion**

1. Um bei ausgeschaltetem Alarm die Schlummerfunktion zu aktivieren, berühren Sie einfach eine dieser Tasten.
2. Um die Schlummerfunktion zu stoppen, einfach die Uhr drehen und der Alarm wird ausgeschaltet.
3. Um den Alarm für den nächsten Tag einzuschalten, müssen Sie die Uhr umdrehen (wenn das Weckersymbol oben ist)

### **Anleitung Flip-Funktion**

1. Dieses Produkt kann umgedreht werden, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
2. Wenn sich das Alarmsymbol oben auf dem Produkt befindet, bedeutet dies, dass der Alarm eingeschaltet ist. Es gibt auch eine Punktanzeige unter der rechten Unterseite des Zeitanzeigebildschirms, um dies anzuzeigen. Wenn das Gingko-Logo oben ist, bedeutet das, dass der Alarm ausgeschaltet ist.
3. Sie können die Einstellung nur vornehmen, wenn das Alarmsymbol oben ist, da alle Berührungstasten deaktiviert werden, wenn sich das Alarmsymbol unten befindet.

## Produktpflegehinweis & Garantie

1. Dieses Produkt ist aus Holz, bitte nicht in einem sehr feuchten Raum wie z.B. Dampfbad, feuchtes Bad usw. aufstellen.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt.
3. Ein schwerer Sturz oder ein Herunterfallen von einem hohen Tisch oder Regal kann die Produktoberfläche usw. beschädigen. Bitte stellen Sie das Produkt an einen sicheren Ort.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden des Produkts keinen Ladeadapter, wenn sein Ausgang mehr als 6V beträgt.
5. Eine natürliche dunkle Holzmaserung auf der Produktoberfläche ist normal und kein Produktfehler.
6. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung des Herstellers, da dies zu schweren Schäden am Produkt führen und Ihre Herstellergarantie erlöschen könnte.
7. Schäden, die durch Bedienungs-/Benutzungsfehler verursacht werden, sind möglicherweise nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.
8. Dieses Produkt wird mit einer einjährigen Herstellergarantie ab Kaufdatum geliefert.

# Flip click clock™

Ein spielerisches Designobjekt

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

Copyright © Gingko Electronics Ltd


All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Gedruckt in China

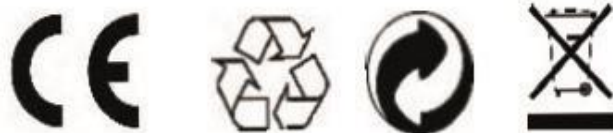

Flip click clock™  
un objet design conçu sur mesure pour être ludique

## Manuel de l'utilisateur



Veillez charger complètement l'horloge avant la première utilisation à l'aide du câble de charge USB fourni. Veillez régler l'horloge sur l'affichage activé par le son pour économiser la batterie lorsque l'horloge n'est pas branchée.

## Caractéristiques du produit

- horloge à affichage numérique à LED activé par le son ou permanent
- alarme contrôlée par le retournement
- fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée et un câble de charge USB inclus.

## Instructions de configuration du produit et de charge

1. Veillez charger complètement l'horloge avant la première utilisation à l'aide du câble de charge USB fourni.
2. Le point de charge 5V CC est situé à l'arrière du produit. Vous pouvez connecter le câble USB à n'importe quel port de recharge USB, tel qu'un port USB alimenté sur ordinateur de bureau ou ordinateur, ou à n'importe quel chargeur de téléphone USB 5V (non inclus).
3. Le témoin de charge s'allume en rouge lors de la charge et en vert une fois la charge complète.
4. L'horloge peut être branchée en permanence avec l'adaptateur de charge.

## Présentation des boutons de commande tactile du produit

(appui long = 5 secondes ; appui bref : 0-1 seconde)

**HR/MIN** appuyez longuement pour accéder au réglage de l'heure et appuyez brièvement pour régler le chiffre des heures ou des minutes.



appuyez longuement pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme et appuyez brièvement pour confirmer et quitter le réglage.

**V/S**

appuyez longuement pour faire basculer le format de l'heure entre 12 ou 24 et appuyez brièvement pour changer le mode d'affichage de l'horloge entre affichage activé par le son ou affichage permanent.




appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'horloge.




## Instructions d'utilisation du produit



### - Mise sous/hors tension du produit

1. Une pression longue sur le bouton d'alimentation  met ce produit sous tension.
2. Pour le mettre hors tension, appuyez sur le même bouton pendant 5 secondes.

### - Réglage de l'heure

1. Appuyez longuement sur le bouton **HR** ou **MIN** pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse afin d'accéder au mode de réglage de l'heure et que les chiffres des heures et des minutes clignotent sur l'écran d'affichage.
2. Appuyez brièvement sur les boutons **HR/MIN** pour régler le chiffre des heures ou des minutes. Le chiffre peut automatiquement défiler rapidement si vous maintenez votre doigt sur le bouton. Veuillez noter que le chiffre ne peut défiler que vers le haut et pas vers le bas.
3. Après avoir sélectionné les bons chiffres des heures et des minutes, appuyez brièvement sur le bouton  pour confirmer et quitter le réglage de l'heure.

### - Réglage de l'alarme

1. Appuyez longuement sur le bouton  pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse afin d'accéder au mode de réglage de l'alarme et que les chiffres des heures et des minutes clignotent sur l'écran d'affichage.
2. Utilisez la même procédure que ci-dessus pour régler les heures et les minutes de l'alarme et appuyez brièvement sur le bouton  pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.

### - Réglage de l'affichage activé par le son ou permanent

L'affichage LED de l'horloge peut être réglé sur un affichage activé par le son ou un affichage permanent. Lorsque l'écran est activé par le son, l'écran LED s'éteint automatiquement lorsque la pièce est calme et s'allume lorsque vous le touchez, que vous tapez sur la table, que vous claquez des doigts ou que vous applaudissez. En affichage permanent, l'écran LED s'allume en permanence sans s'éteindre, mais la batterie se décharge dans un délai de 2 semaines.



1. appuyez brièvement sur le bouton **V/S** lorsque l'horloge est en mode d'affichage de l'heure. Elle affiche **on:Sd** ou **- - Sd**.

**on:Sd** : signifie affichage activé par le son.

**- - Sd** : signifie affichage permanent.

2. Choisissez le mode d'affichage que vous préférez

### **- Réglage du format d'affichage de l'heure 12H ou 24H**

1. lorsque l'horloge est en mode d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton **V/S** pendant 5 secondes jusqu'au bip sonore, le format de l'heure bascule entre les formats 12H et 24H.

2. Lorsque l'horloge est au format d'affichage 12H, un point apparaît en haut à gauche de l'écran de l'heure lors de l'après-midi.

### **Fonction de répétition**

1. Pour répéter l'alarme lorsqu'elle se déclenche, appuyez simplement sur l'un de ces boutons tactiles.

2. Pour arrêter la répétition, retournez simplement l'horloge et l'alarme est désactivée.

3. Pour activer l'alarme pour le lendemain, vous devrez retourner l'horloge (lorsque l'icône de l'alarme est en haut).

### **Instructions sur la fonction de retournement**

1. Ce produit peut être retourné pour activer ou désactiver l'alarme.

2. Lorsque l'icône d'alarme est en haut du produit, cela signifie que l'alarme est activée ; il y a aussi un point affiché en bas à droite de l'écran d'affichage de l'heure pour l'indiquer. Lorsque le logo Gingko est en haut, cela signifie que l'alarme est désactivée.

3. Vous ne pouvez effectuer le réglage que lorsque l'icône d'alarme est en haut, car tous les boutons tactiles sont désactivés si l'icône d'alarme est en bas.

## Entretien et garantie du produit

1. Ce produit est en bois, ne le placez pas dans une pièce très humide telle qu'une pièce avec de la vapeur, une salle de bain humide, etc.
2. Évitez les rayons directs du soleil sur le produit.
3. Une chute importante, d'une table haute ou d'une étagère peut endommager la surface du produit, etc. Veuillez le placer sur un endroit sûr.
4. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateur de charge pour charger le produit si sa tension de sortie est supérieure à 6V.
5. Un grain de bois sombre et naturel sur la surface du produit est normal, il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
6. Ne démontez pas ce produit sans l'autorisation du fabricant, cela pourrait sérieusement l'endommager et invalider la garantie du fabricant.
7. Tous les dommages causés par des erreurs d'utilisation ou de l'utilisateur ne peuvent pas être couverts par la garantie du fabricant.
8. Ce produit bénéficie d'une garantie standard du fabricant d'un an à compter de la date d'achat.

# Flip click clock™

un objet design conçu sur mesure pour être ludique

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Tous droits enregistrés et protégés

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Imprimé en Chine



# Flip click clock™

un oggetto di design creato per divertire

## Manuale d'uso



Caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo mediante il cavo di ricarica USB in dotazione. Impostare l'orologio sulla modalità di display attivato dal suono per prolungare la vita della batteria quando l'orologio non è alimentato dalla rete elettrica.

## Caratteristiche del prodotto

- orologio con modalità di display attivato dal suono o display digitale a cristalli liquidi permanente
- sveglia azionata dal ribaltamento
- alimentazione con batteria ricaricabile integrata e cavo di ricarica USB incluso.

## Istruzioni di configurazione e ricarica del prodotto

1. Caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo mediante il cavo di ricarica USB in dotazione.
2. Il punto di ricarica DC 5V si trova sul retro del prodotto. Il cavo USB può essere collegato a qualunque porta di ricarica USB, come la porta USB di un computer o un laptop alimentato o a qualunque caricabatteria per telefono USB da 5V (non incluso)
3. La spia di ricarica è di colore rosso durante la ricarica e di colore verde quando la ricarica è completa.
4. L'orologio può rimanere collegato alla rete in permanenza mediante l'adattatore di ricarica.

## Presentazione dei pulsanti touch di azionamento del prodotto

(toccare a lungo = 5 secondi; toccare brevemente: 0-1 secondi)

**HR/MIN** toccare a lungo per accedere all'impostazione dell'ora e toccare brevemente per cambiare la cifra delle ore o dei minuti.



toccare a lungo per accedere alle impostazioni dell'ora della sveglia e toccare brevemente per confermare e uscire dalla modalità di impostazione.

**V/S**


toccare a lungo per cambiare il formato orario fra 12 o 24 ore e toccare brevemente per cambiare la modalità di visualizzazione dell'orologio fra display attivato dal suono e display permanente.




toccare a lungo per attivare o disattivare l'orologio.

## Istruzioni operative del prodotto



### - Alimentazione prodotto ATTIVATA/DISATTIVATA

1. Toccando a lungo il pulsante di alimentazione  il prodotto si attiva.
2. Per disattivarlo, toccare lo stesso pulsante per 5 secondi.

### - Impostazione dell'ora

1. Toccare a lungo il pulsante **HR** (ore) o **MIN** (minuti) per 5 secondi fino a quando si ode un segnale acustico per accedere alla modalità di impostazione dell'ora e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare sulla schermata di visualizzazione.
2. Premere brevemente i pulsanti **HR / MIN** (ore / minuti) per impostare le cifre delle ore o dei minuti. Il numero può scorrere velocemente in modo automatico lasciando il dito sul pulsante. Si osservi che le cifre scorrono soltanto con valore crescente e non decrescente.
3. Dopo avere selezionato le cifre giuste delle ore e dei minuti, premere brevemente il pulsante  per confermare e uscire dall'impostazione dell'ora.

### - Impostazione della sveglia

1. Toccare a lungo il pulsante  per 5 secondi fino a quando si ode un segnale acustico per accedere alla modalità di impostazione della sveglia e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare sulla schermata di visualizzazione.
2. Seguire la stessa procedura per impostare le ore e i minuti della sveglia e toccare brevemente il pulsante  per confermare e uscire dalla modalità di regolazione della sveglia.

### - Impostazione nella modalità display attivato dal suono o display permanente

Il display a cristalli liquidi dell'orologio può essere impostato nella modalità display attivato dal suono o display permanente. Quando si trova nella modalità di display attivato dal suono, il display a cristalli liquidi si disattiva automaticamente quando la stanza è silenziosa e si riattiva quando si tocca l'orologio, si tocca il quadrante, si schiocciano le dita o si battono le mani. Quando si trova nella modalità display permanente, il display a cristalli liquidi si attiva in modo costante e non si disattiva, ma in questo caso la batteria si scarica in due settimane.





1. toccare brevemente il pulsante **V/S** quando l'orologio è nella modalità di visualizzazione; sull'orologio viene visualizzata la scritta **on:Sd** o **-- Sd**.  
**on:Sd:** significa visualizzazione in modalità display attivato dal suono  
**-- Sd:** significa visualizzazione in modalità display permanente.
2. Selezionare la modalità di visualizzazione preferita

### **- Impostazione della visualizzazione in formato 12 ore o 24 ore**

1. quando l'orologio si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora, toccare a lungo il pulsante **V/S** per 5 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico; il formato orario cambia fra 12 ore e 24 ore.
2. Quando l'orologio si trova nel formato di visualizzazione a 12 ore, nelle ore pomeridiane viene visualizzato un punto nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### **Attivazione a intervalli**

1. Per impostare la modalità di attivazione a intervalli quando la sveglia viene spenta, toccare uno di questi pulsanti touch.
2. Per terminare l'attivazione a intervalli, ribaltare l'orologio per disattivare la sveglia.
3. Per riattivare la sveglia per il giorno successivo, ribaltare nuovamente l'orologio (con l'icona della sveglia in alto).

### **I Funzione di ribaltamento H**

1. Questo prodotto può essere ribaltato per attivare o disattivare la sveglia.
2. Quando l'icona con la sveglia si trova in alto, la sveglia è attivata; per indicarlo, compare anche un punto sotto il pulsante destro della schermata di visualizzazione dell'ora. Quando il logo Gingko si trova in alto, la sveglia è disattivata.
3. La sveglia può essere impostata soltanto quando l'icona della sveglia si trova in alto, poiché quando questa icona è in basso tutti i pulsanti touch sono disattivati.

## Avviso sulla manutenzione sulla garanzia del prodotto

1. Questo prodotto è realizzato in legno; non lasciarlo in un locale molto umido, come una sauna, un bagno con molta umidità e affini.
2. Evitare di esporre il prodotto ai raggi solari diretti.
3. Disporre il prodotto in un punto sicuro, poiché una caduta da un tavolo o uno scaffale a una certa altezza può danneggiarlo.
4. Non utilizzare adattatori di ricarica del prodotto con potenza superiore a 6 V.
5. Una grana naturale colore legno scuro sulla superficie del prodotto è normale, e non è un difetto.
6. Non smontare il prodotto senza l'autorizzazione del fabbricante, poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente il prodotto e rendere non valida la garanzia del fabbricante.
7. Gli eventuali danni causati da errori di azionamento/utilizzo potrebbero non essere coperti dalla garanzia del fabbricante.
8. Questo prodotto è coperto da una garanzia standard del fabbricante per un periodo di un anno dalla data di acquisto.


# Flip click clock™

un oggetto di design creato per divertire

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)  
Copyright © Gingko Electronics Ltd

Tutti i diritti sono riservati e protetti  
Alle Rechte sind eingetragen und geschützt  
Todos los derechos están registrados y protegidos

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)  
Stampato in Cina

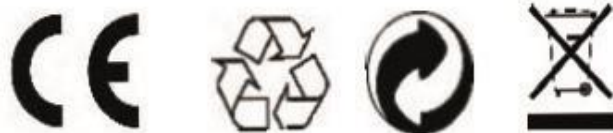

# Flip click clock™

un objeto de diseño hecho a medida para disfrutarlo

## Manual de instrucciones



gingko  
DISEÑO - CALIDAD - TIEMPO

Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez utilizando el cable de carga USB suministrado. Ajuste el reloj en la pantalla Sound Activated (Sonido activado) para ahorrar batería cuando el reloj no esté enchufado.

## Características del producto

- reloj con pantalla digital LED permanente o activada por sonido
- control de alarma mediante giro
- funciona con batería recargable incorporada y cable de carga USB incluido.

1. Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez utilizando el cable de carga USB suministrado.
2. El punto de carga CC 5V se encuentra en la parte posterior del producto. Puede conectar el cable USB a cualquier puerto de carga USB, como un ordenador encendido, un puerto USB de portátil o un cargador de teléfono USB de 5 V (no incluido)
3. La luz indicadora de carga estará en rojo cuando se esté cargando y en verde cuando esté completamente cargada.
4. El reloj puede estar conectado permanentemente al adaptador de carga.

(Pulsación larga = 5 segundos; pulsación corta: 0-1 segundo)

**HR/MIN** Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora y pulsación rápida para establecer el número de horas o minutos.



Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora de la alarma y pulsación corta para confirmar y salir de la configuración.

**V/S**


Pulsación larga para cambiar el formato de la hora entre 12 o 24 horas y pulsación corta para cambiar el modo de visualización del reloj entre la visualización activada por sonido o la visualización permanente.




Pulsación larga para encender o apagar el reloj.

## Instrucciones de funcionamiento del producto



### - Producto encendido/apagado

1. Una pulsación larga en el botón de encendido  encenderá el producto.
2. Para apagarlo, pulse el mismo botón durante 5 segundos.

### - Configuración de la hora

1. Pulse el botón **HR** o **MIN** durante 5 segundos hasta que suene un pitido para acceder al modo de configuración de la hora y los números de las horas y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Pulse brevemente los botones **HR / MIN** para configurar el número de horas o minutos. El número se desplaza automáticamente hacia arriba rápidamente si deja el dedo sobre el botón. Tenga en cuenta que el número sólo se puede desplazar hacia arriba y no hacia abajo.
3. Una vez seleccionados los números correctos de la hora y los minutos, pulse brevemente el botón  para confirmar y salir de la configuración de la hora.

### - Configuración de la alarma

1. Pulse el botón  durante 5 segundos hasta que suene un pitido para acceder al modo de configuración de la alarma y los números de las horas y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Utilice el mismo método para configurar la hora y los minutos de la alarma y pulse brevemente el botón  para confirmar y salir del modo de configuración de la alarma.

### - Configuración de la pantalla de sonido activado o permanente

La pantalla del reloj LED se puede configurar en la pantalla activada por sonido o en la pantalla permanente. Cuando se encuentre en la pantalla activada por sonido, la pantalla LED se apagará automáticamente cuando la habitación esté en silencio y se encenderá de nuevo cuando la toque, toque la mesa, chasquee los dedos o aplauda. Cuando se encuentra en pantalla permanente, la pantalla LED se ilumina constantemente sin apagarse, pero la batería se agotará en un plazo de 2 semanas.

1. si pulsa brevemente el botón **V/S** cuando el reloj esté en el modo de visualización de la hora, el reloj mostrará **on:Sd** o **- - Sd**.

**on:Sd:** significa que la pantalla está activada por sonido

**- - Sd:** son las siglas de visualización permanente.

2. Elija el modo de visualización que prefiera

### **- Configuración del formato de visualización de la hora de 12H o 24H**

1. Cuando el reloj está en modo de visualización de la hora, pulse durante 5 segundos el botón **V/S** hasta que suene un pitido; de esta forma, el formato de la hora cambiará entre 12H o 24H.

2. Cuando el reloj esté en formato de visualización de 12H, se mostrará un punto en la parte superior izquierda de la pantalla de la hora cuando sea la hora de la tarde.

### **Función de repetición**

1. Para repetir la alarma cuando suene, simplemente pulse cualquiera de estos botones táctiles.

2. Para detener la repetición, basta con dar la vuelta al reloj y la alarma se apagará.

3. Para activar la alarma para el día siguiente, deberá girar el reloj (cuando el icono de la alarma esté en la parte superior)

### **I Instrucciones de la función de dar la vuelta**

1. Este producto se puede voltear para encender o apagar la alarma.

2. Cuando el icono de alarma se encuentra en la parte superior del producto, significa que la alarma está encendida; también se muestran puntos en la parte inferior derecha de la pantalla de visualización de la hora para indicar esto. Cuando el logo de Gingko está en la parte superior, significa que la alarma está apagada.

3. Sólo puede configurarse cuando el icono de alarma está en la parte superior, ya que todos los botones táctiles se desactivarán si el icono de alarma está en la parte inferior.



## **Aviso de cuidado del producto y garantía**

1. Este producto está hecho de madera, no lo coloque en una habitación muy húmeda como una habitación con vapor, un baño húmedo, etc.
2. Evite la exposición directa al sol sobre el producto.
3. Una caída fuerte o una caída de una mesa o estante alto puede dañar la superficie del producto, etc. Colóquelo en un lugar seguro.
4. No utilice ningún adaptador de carga para cargar el producto si su salida es superior a 6V.
5. Una veta de madera oscura natural en la superficie del producto es normal, no un defecto del producto.
6. No desmonte este producto sin la autorización del fabricante, ya que esto podría dañar seriamente el producto y anular la garantía.
7. Cualquier daño causado por errores de funcionamiento/usuario puede no estar cubierto por la garantía del fabricante.
8. Este producto viene con una garantía estándar del fabricante de un año a partir de la fecha de compra.

# Flip click clock™

un objeto de diseño hecho a medida para disfrutarlo

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Impreso en China

